
# お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。



必ず指示に従い 行ってください。

**巻**  誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)



器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの



器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)




|明るく安全にご使用いただくために半年に 1 回の 保守・点検を行う。

## ゙ランプ交換・器具の清掃 □

---<u>/ ( 警 告 電源スイッチを切ってから行う(</u>感電の原因)

### <ランプ交換>

- (1) ① オプションを軽く押上げ、② ラッチのつまみを スライドさせる。
  - ○ラッチが外れるとオプションが片開きするので、 容易にランプ交換ができます。

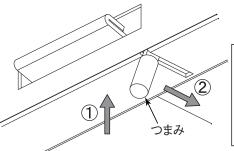

## <u> / 注意</u>


点灯中及び消灯直 後のランプや器具 には触らない (高温のためやけど の原因)

## <清掃>

- ○金属部品(ルーバ)の汚れは極細繊維の布でから拭きし てください。汚れのひどい場合は極細繊維の不織布に曇 りのでない帯電防止スプレーを吹き付け、汚れた部分の みを拭いてください。
- ○水及び洗剤での丸洗いはお避けください。(金属部のサ ビの原因となります。) 洗剤を含ませた布、クリーン用 ウエット紙、化学ぞうきんでは、曇りまたはシミが残り ますのでおやめください。
- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを使用しない でください。
  - ・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・熱湯 ・薬品 ・シンナーなど揮発性のもの ・アルカリ性洗剤
- ○ランプ・プラスチックの汚れは、やわらかい布にぬるま 湯または水をつけてよく絞ってふきとってください。

### <オプションのはずし方>

- オプションを片開きさせた状態で掛け金具をはずす。 ①オプションを片開きさせた状態でオプションを 外側へ移動する。
- ②ずらした方向と反対の掛け金具を角穴からはずす。
- ③②の状態でオプションを外側へ移動する。
- ④もう片側の掛け金具を角穴からはずす。

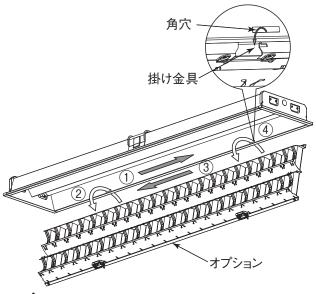

器具・ランプを水洗いしない (火災・感電の原因)

### 保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ランプなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

# 異常時

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、 再生紙を使用 しています。

三菱電機株式会社 連絡先 三菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729 (営業本部)

# MITSUBISHI 三菱蛍光灯器具用部品

E762Z316H24 このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

保管用

YB4002F ,YX4022F ,YBH4002AF ,YXH4022F > 用オプション YB4182F, YB4052F, YB4062F, YB4072F

<sup>形名</sup> L45202

(公共施設: FRS15L3V-322 用オプション 使用ランプ FHF32)

(公共施設: K1-FRS15L3V-322 用オプション 使用ランプ FHF32)

(公共施設: FSL2V-322 用オプション 使用ランプ FHF32)

(公共施設: K1-FSL2V-322 用オプション 使用ランプ FHF32)

## L4862A

ファインベース **〈 YB2062F 〉**用オプション

L25102 (公共施設: FRS15L3V-162 用オプション 使用ランプ FHF16) L2862A

◆ファインベースシリーズの基本形本体にこのオプションを取付けることにより、使用場所に応じて適切な照明環境が 容易につくれます。

# 取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 また アフターサービスもできません。


○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

## 安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ♠警告、♠注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。





器具の取付けは質量に耐える所に取付ける。

(落下の原因)

(火災・感電の原因)

### 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの


さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ (劣化による落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。



雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)


### 1 各部のなまえ (図は OA 金属ルーバの場合を示す)

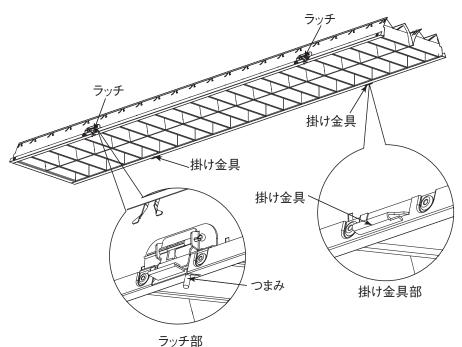

# 2 取付の準備 (器具本体)


オプション取付の準備のため、基本形本体の4ヶ所のノックアウト 角穴を抜く。

基本形本体には4ヶ所のオプション取付用ノックアウト角穴があり ます。ドライバー等でノックアウトを 90°以上器具外側に曲げ込む。

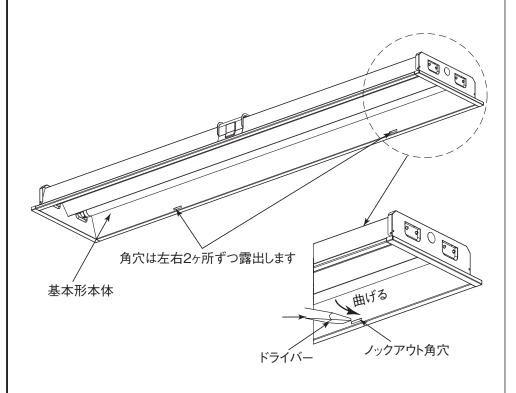


# 3 オプションの取付

- オプション取付の前には必ず同梱の手袋を着用してください。
- (1) オプションを基本形本体に引掛ける。
- ①オプションを外側に移動する。
- ②オプションの掛け金具の片側を基本形本体の角穴に引掛ける。
- ③②の状態でオプションを外側へ移動する。
- ⑤この状態で仮吊りできることを確認する。

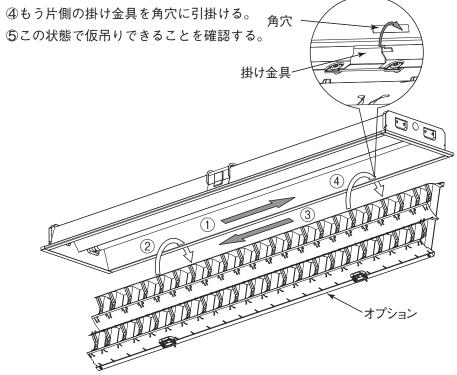


- (2) オプションを固定する。
- ①オプションを基本形本体の中央に来るよう移動する。
- ②ラッチの爪が基本形本体の角穴に入り込むまでオプションを押し上げる。
- ③ラッチの爪が2ヶ所とも確実に入ったことを確認する。
- ○非常灯の場合、点検スイッチ引きひもをオプションの升目より引き出して ください。

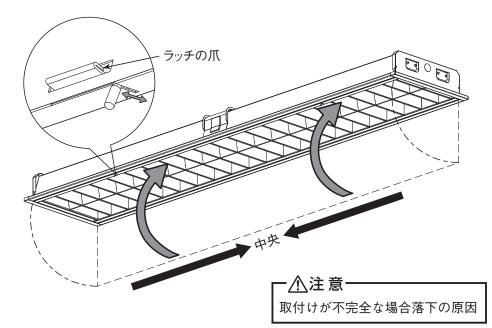

# 4 ランプの交換

- (1) ①オプションを軽く押上げ、②ラッチのつまみをスライドさせる。
- (2) ラッチが外れるとオプションが片開きするので、容易にランプ交換が

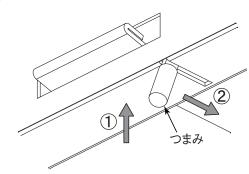

# 5 オプションのはずし方

- - ①オプションを片開きさせた状態でオプションを外側へ移動する。
  - ②ずらした方向と反対の掛け金具を角穴からはずす。
- ③②の状態でオプションを外側へ移動する。
- ④もう片側の掛け金具を角穴からはずす。

